CARAY
MOBILIER DE BUREAU

BILLIE: Notice de montage

MONTAGE DE LA BASE

-1 Clipser les 5 roulettes (F) sur la base (I)
-2 Insérez le vérin à gaz (G) sur l'axe de la base (I)

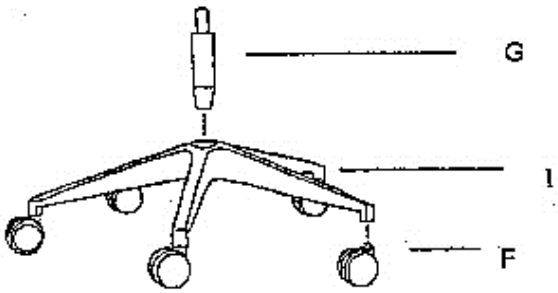

MONTAGE DU DOSSIER SUR L'ASSISE

-1 Insérez la support base du dossier (K) sous la platine centrale arrière de l'assise (J), puis fixer le dossier avec les 4 vis 8 x 20 mm (A) à l'aide d'une clé mâle 6 pans de 5 mm. (E)

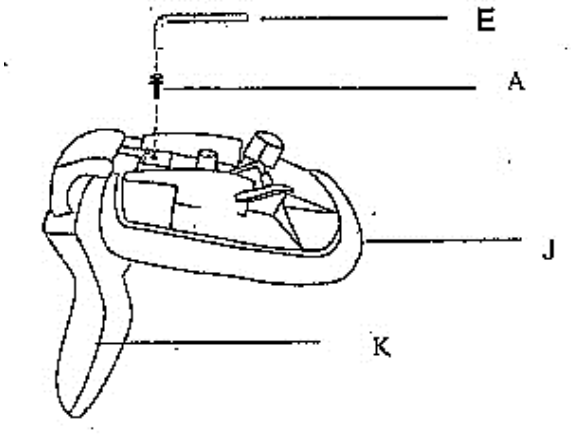

MONTAGE DES ACCOUDOIRS SUR L'ASSISE

-1 Placez la base de l'accoudoir (H) sur l'emplacement des 3 inserts latéraux de l'assise (J).
-2 **ATTENTION:** ***Assemblage avec 2 modèles de vis différentes***
Utilisez 2 vis 6 x 30 mm (C) dans les 2 inserts jumelés, et 1 vis 6 x 35 mm (B) dans l'insert restant.

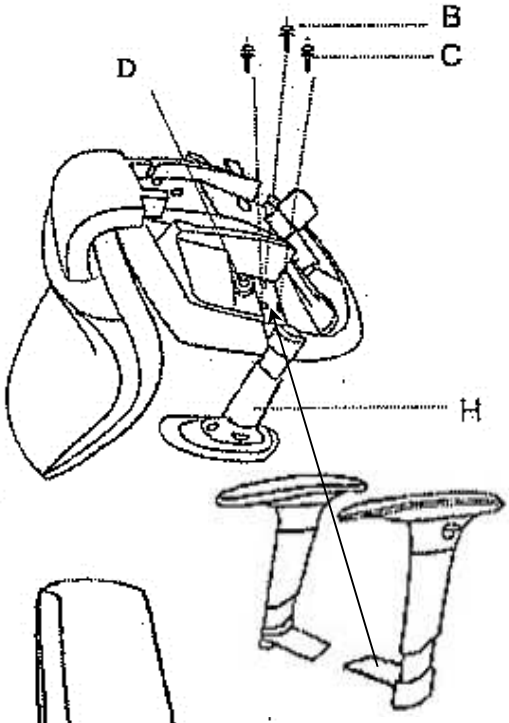

ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE

-1 Poser l'assise sur la base en positionnant la tête du vérin (G) dans l'orifice central de l'assise.
-2 Assayez vous dans le siège pour finir d'emboîter l'ensemble et levez la manette de droite pour vérifier le bon fonctionnement de l'élévation de l'assise.

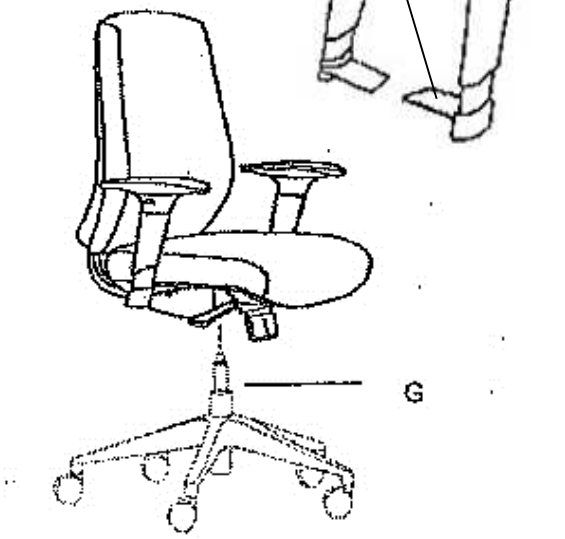

Contacts: commercial@caray.fr / Tél. : 01 30 37 09 49 / Fax : 01 30 37 71 45