



MONTAGE DE LA BASE

- 1 Clipsez les 5 roulettes (F) sur la base (I)
- 2 Insérez le vérin à gaz (G) sur l'axe de la base (I)

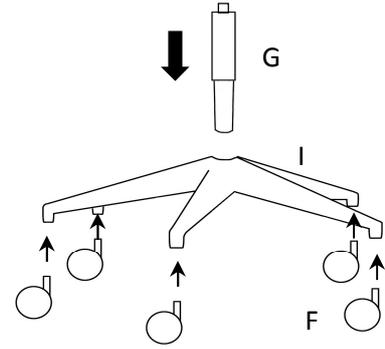


MONTAGE DU DOSSIER SUR L'ASSISE

- 1 Insérez le support base du dossier (K) sous la platine centrale arrière de l'assise (J), puis fixez le dossier avec les 3 vis et les 3 rondelles Ø 8 x 20 mm (A) à l'aide de la **clé mâle 6 pans de 5 mm (E) fournie**

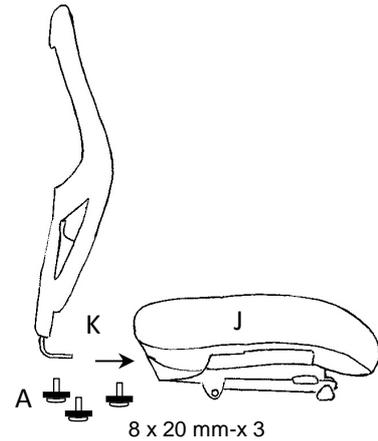


MONTAGE DES ACCOUDOIRS SUR L'ASSISE

- 1 Placez la base de l'accoudoir (H) sur l'emplacement des 3 inserts latéraux de l'assise (J).
- 2 Utilisez 3 vis 6 x 25 mm et 3 rondelles 6 x 16 mm (C) dans les 3 inserts en triangle (schéma ci-contre).

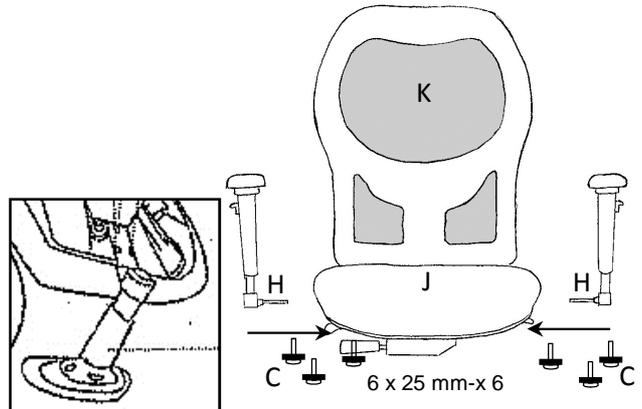

ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE

- 1 Posez l'assise sur la base en positionnant la tête du vérin (G) dans l'orifice central de l'assise (J).
- 2 Asseyez vous dans le siège pour finir d'emboîter l'ensemble et levez la manette de droite pour vérifier le bon fonctionnement de l'élévation de l'assise.

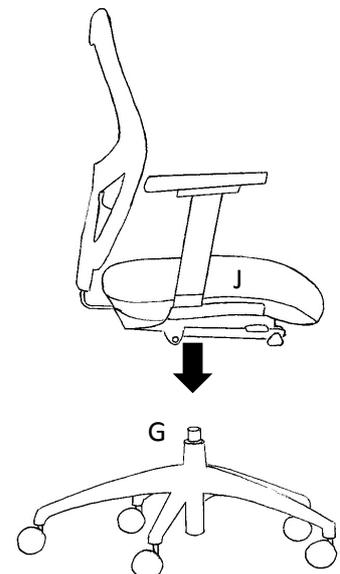

Outil: clé mâle 6 pans coudée de 5 mm (E)

ATTENTION: Le kit quincaillerie standard fourni s'adapte à divers modèles de sièges. En conséquence toutes les pièces ne sont pas utilisées, bien suivre les instructions !